

Sicherungen wechseln:

- Sitzbank abnehmen
- Deckel der Zentralelektrik entriegeln und abnehmen



Achtung:

Sicherungsbelegung:

1 Sirene/Tonsignal.....	5 A	Vor dem Wechseln der Sicherungen Zündung ausschalten! Defekte Sicherungen nicht reparieren – Brandgefahr! Nur vorgeschriebene Sicherungen verwenden!
2 Zusatzlüfter.....	7,5 A	
3 Nebelschlussleuchte	5 A	
4 Funkgerät	7,5 A	
5 Anhaltesignalgeber.....	2 A	
6 Sirene/Tonsignal.....	5 A	
7 Blitzkennleuchte/Rundumblitzkennleuchte, Kennleuchte/Rundumkennleuchte	7,5 A	
8 Zusatzbatterie.....	15 A	Bei häufigem Defekt elektrische Anlage durch einen BMW Motorrad Partner überprüfen lassen.
9 Horn US	7,5 A	
10 frei		



Hinweis:

Rück-/Bremslicht R 850 R



Achtung:


Vor dem Wechseln von Glühlampen Zündung ausschalten!



Hinweis:

Das Glas von Glühlampen nicht mit bloßen Fingern berühren. Für Einbau sauberes, trockenes Tuch benutzen.

- Motorrad auf Hauptständer stellen

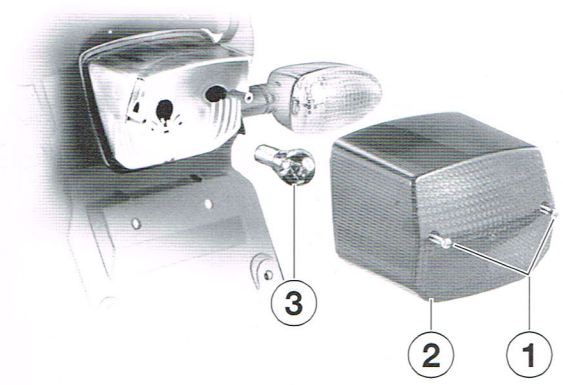

- Befestigungsschrauben **1** lösen
- Heckleuchtenglas **2** abnehmen
- Glühlampe **3** nach hinten drücken und durch Linksdrehung lösen. Herausnehmen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Brems-/Rücklichtlampe: **12 V 21/5 W**